mi

mi

Certificado de Garantia:

Esse produto passou por todos os testes de resistência exigidos pelo nosso Controle de Qualidade e encontra-se apto para servi-lo durante muitos anos.

A HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. assegura ao adquirente deste equipamento, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da respsctiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor, observando o que segue:

• A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente explicativa e não taxativa) lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes de uso, ou da possibilidade de usar esse aparelho.

• A HDL declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela Assistência Técnica Credenciada que o equipamento sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligação à tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, defeitos decorrentes de influências climáticas (raios, inundações, etc.), sobrecargas na rede elétrica, danos ou prejuízos causados por furto ou vandalismo, e ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por terceiros não autorizados.

• Equipamentos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia.

• Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com o uso, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

• Todos os equipamentos fabricados pela HDL possuem um selo de garantia que não poderá ser violado. A não observância deste item acarretará na perda da garantia do equipamento.

• Os consertos e manutenção do equipamento, dentro da garantia, serão de competência exclusiva da rede de Assistência Técnica Credenciada pela HDL.

• A Garantia somente terá validade quando o equipamento for apresentado juntamente com a Nota Fiscal de venda ao consumidor.

• As despesas do frete não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário.

• O proprietário que desejar atendimento domiciliar deverá consultar antecipadamente a rede de Assistência Técnica Credenciada sobre a disponibilidade deste serviço e a taxa de visita cobrada.

Recomendamos que a instalação do equipamento seja efetuada por um profissional qualificado.

Para obter informações referentes à nossa rede de Assistência Técnica Credenciada, entre em contato com um dos nossos atendentes pelo telefone (11) 4025-6500 ou acesse nosso site: www.hdl.com.br

HDL da Amazônia Indústria Eletrônica LTDA.
Av. Abiurana, 1150 - Distrito Indústrial
Manaus - AM - Cep: 69075-010
Tel: (11)4025-6500 - Fax: (11) 4024-3232
CNPJ: 04.034.304/0001-20 - Made in Brazil
e-mail: hdl@hdlsac.com.br
www.hdl.com.br

60.03.02.003-R0

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

VÍDEO PORTEIRO SENSE LIGHT

Manual de Instalação

mi

As instruções contidas neste manual, tem a finalidade de orientar a instalação e o funcionamento do equipamento. Leia-o com atenção.

Apresentação:

Monitor:

A figura abaixo, mostra a unidade interna (monitor) do Vídeo Porteiro SENSE Light e as funções/componentes existentes:.

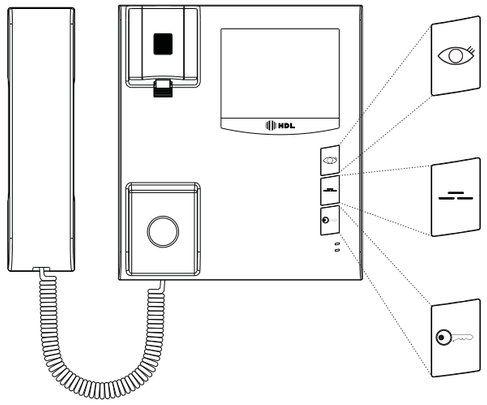

Para visualizar a imagem da unidade externa sem entrar em comunicação, basta acionar essa tecla.

Com essa tecla é possível visualizar uma câmera auxiliar, acionar uma fechadura elétrica ou um automatizador de portões. (para maiores informações, consultar os esquemas de ligação)

Quando houver uma fechadura elétrica instalada, esta pode ser aberta através dessa tecla.
OBS: A fechadura só é acionada quando o monofone estiver fora do gancho

Monitor SENSE Light

Câmera:

A unidade externa do porteiro eletrônico SENSE Light possui teto de proteção, possibilitando sua instalação ao tempo.

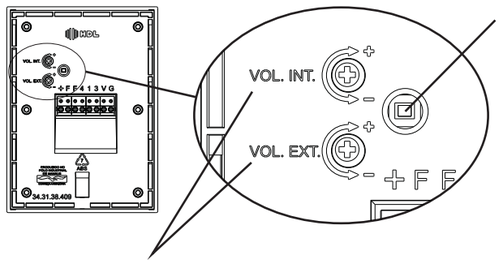

Circuito Anti-Violação

A chave anti-violação dispara o toque de chamada somente se o painel externo for retirado. A função anti-violação não será executada caso a unidade externa seja totalmente retirada. (painel + suporte de fixação).

Controle de ajuste do volume interno e externo.

Nota: Volume ajustado de fabrica, caso seja necessário ajustar os volumes.

- Acionando Automatizador de Portões

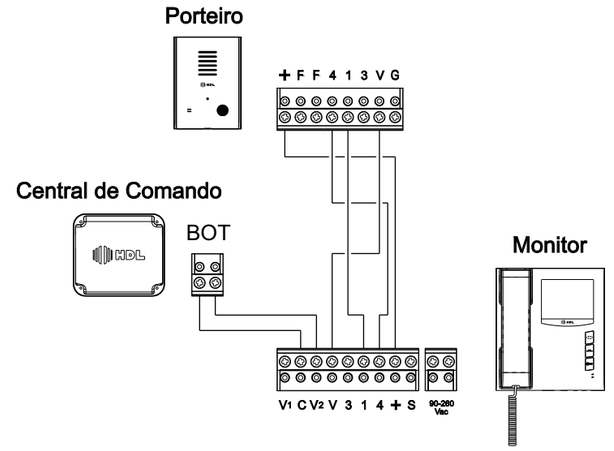

Ajustes:

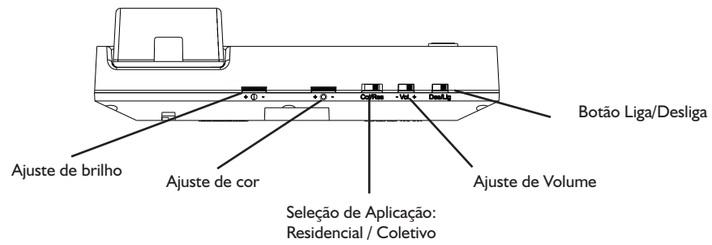

Fiação:

Entre as unidade interna e externa	
De 0 a 40m	1mm²
De 40 a 80m	1,5mm²

Para a Fechadura	
De 0 a 50m	1,5mm²

Para instalação entre as unidades interna e externa pode ser utilizado o cabo coaxial RG 59 em distâncias de até 40 metros e RG 06 para distâncias de até 80 metros.

Para maiores informações sobre o funcionamento e/ou dúvidas que existirem, acesse nosso site: www.hdl.com.br ou consulte nosso Suporte Técnico através do telefone (11) 4025-6500.

Usando a tecla auxiliar:

- Instalação de Câmera Auxiliar

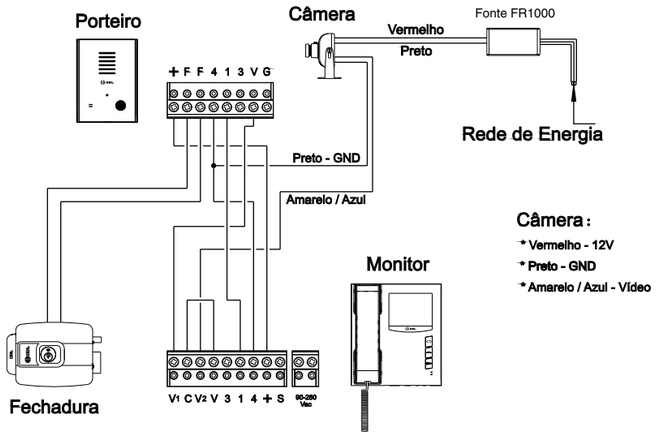

- Instalação de Duas Fechaduras Independentes

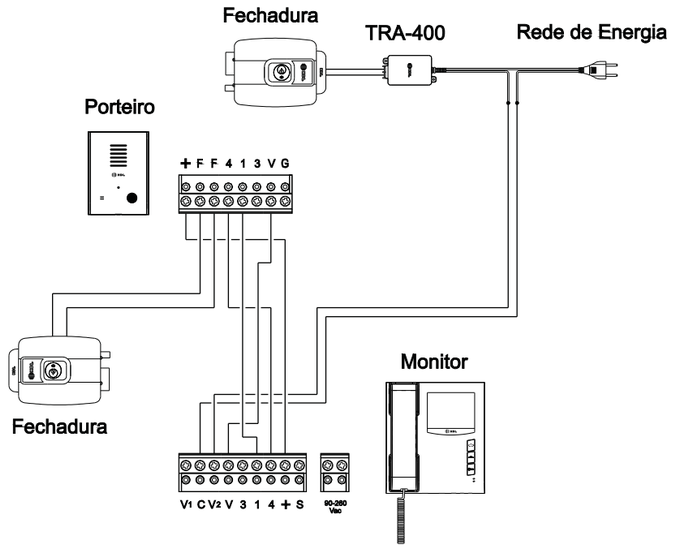

Fixação

- Unidade Interna (Monitor)

Através de do suporte em caixa padrão 4x2 ou 4x4.

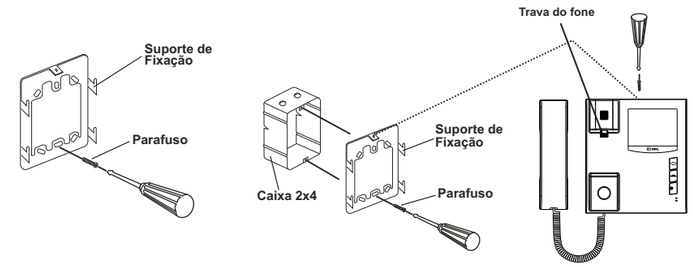

Diretamente na parede, através de bucha plástica e parafuso

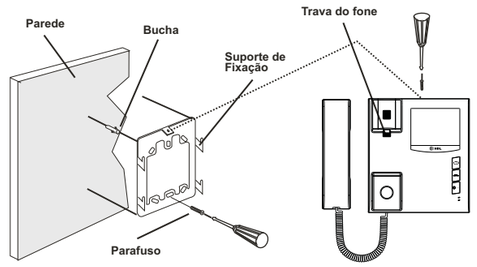

- Unidade Externa (Porteiro)

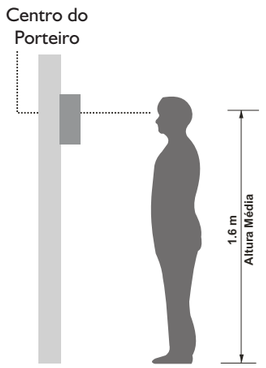

Recomendamos que a instalação da unidade externa seja feita em uma altura de aproximadamente 1,6m do solo, para que haja um bom ângulo de captação da imagem.

Sistema Coletivo Vídeo Porteiro Sense

Os monitores Sense podem ser aplicados a sistemas Residenciais ou Coletivos (utilizando Porteiro Externo com câmera modelo VPC da HDL.

Para utilizar o monitor no sistema coletivo há necessidade de selecionar a chave "Res/Col".

Monitor Sense

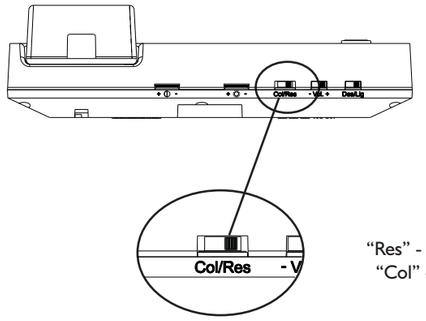

"Res" - Residencial
"Col" - Coletivo

- Instalação da Alimentação (Rede Elétrica)

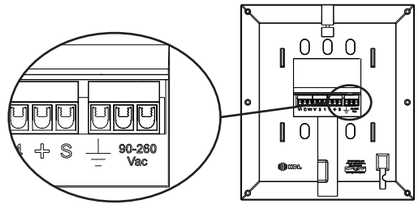

Cuidado:

A rede elétrica somente deve ser conectada aos bornes "90-260 Vac"
O aterramento (fio terra) deve ser conectado ao borne ⏚.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado.
Nunca mexa nos fios de conexão com o equipamento conectado à rede elétrica. Toda e qualquer instalação e manutenção deverá ser feita com o aparelho desenergizado.

A avaria do lacre de garantia do produto implicará na perda da mesma, portanto não remova o lacre para abrir o equipamento.

Esquemas de Instalação:

- Instalação Básica (Unidade Interna + Unidade Externa + Fechadura (Opcional))

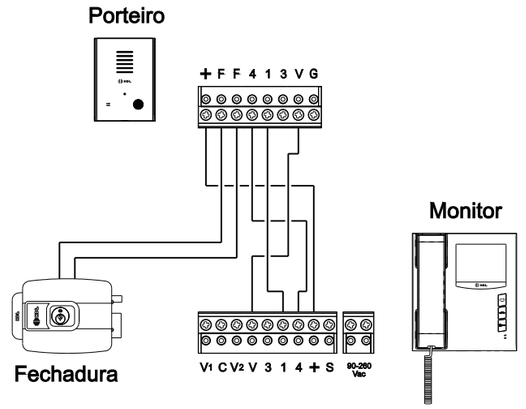

- Instalação de Extensões (Extensões de vídeo (monitor avulso) e de áudio (interfone AZ 01))

- Instalação de Extensões (Extensões de vídeo (monitor avulso) e de áudio (interfone AZ 01))